

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Prémium relaxa – feszítés nélkül



1. lépés

Mérje ki és jelölje meg a fal, vagy mennyezeti konzolok szerelési helyeit. Figyeljen arra, hogy a relaxa útjába ne kerüljön semmi. (pl.: kilincs)

2. lépés

Fúrjon lyukakat a konzolokhoz.






3. lépés

Rögzítse az első konzolt az oldalfalra/vagy mennyezetre, majd

4. lépés

Rögzítsük a második konzolt is, majd ellenőrizzük, szintjét a másikhoz képest.

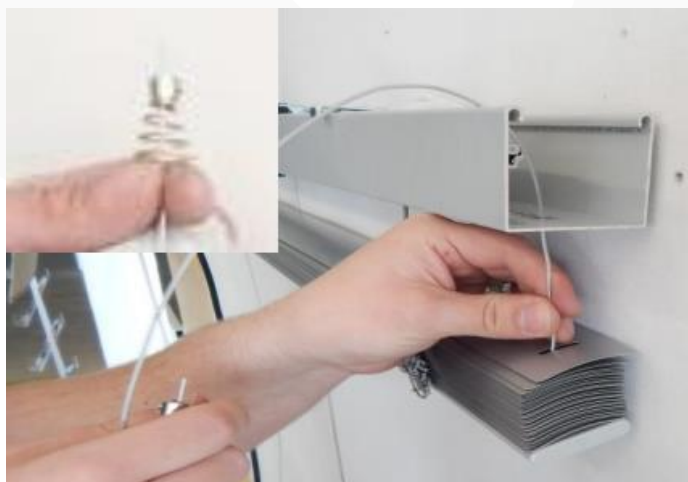

5. lépés

Tegye a feszítőrugót a vezetékre, majd vezesse át a karnison lévő nyíláson és a lamellákon keresztül.



6. lépés
Szerelje be a karnist a konzolokba.

7. lépés
Zárjuk le a konzolokat.



8. lépés
Vízmértékkel jelöljük ki a fészítők helyét, majd fúrjuk föl.



9. lépés
Vízmeértéssel ellenőrizzük a feszítők szintjét, hogy jól szereltük-e föl.

10. lépés
Tegye a perselyeket a kábelvezetőre.



11. lépés
Rögzítse a konzolon.

12. lépés

Húzza meg és rögzítse a vezetőket.

Ellenőrizze a vezetők függőleges szintjét. Ha korrekcióra van szükség, változtassa meg a persely pozícióját. A kábelfelesleget vágja le!



GYERMEKBIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK FÖLSZERELÉSE

A kisgyermekeket megfojthatják a húzózsínórok, láncok, szalagok és a belső zsinórok, amelyek a relaxát működtetik. Ezt elkerülendő kérem tartsa a zsinórokat a kisgyerkek számára elérhetetlen helyen. Ehhez használja a következő alkatrészeket:



Zsinór tartó



Lánc biztonsági tartó



Zsinórvégzáró

